

マンションHA Vシリーズ用

# MONION-R

品番 SHVT11431W・SHVT18431W・SHVB11431W・SHVB18431W  
品番 SHVT61431WK・SHVT68431WK・SHVB61431WK・SHVB68431WK

# Panasonic

## かんたんガイド



◎本紙は取扱説明書のダイジェスト版です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。  
(例: 13 ページ という表記は、取扱説明書の13ページを参照する、という意味です。)  
◎マンションHAシステムの情報がご覧になれます。(2012年1月現在)  
[http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/ha/mansion\\_ha/index.html](http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/ha/mansion_ha/index.html)

### 通話する

13 ページ

共同玄関や住戸玄関、管理室から呼び出されると呼出音が鳴り、画面にお客様の映像が映って呼出元表示が点滅します。

・ロビーインターホンやドアホン子器にカメラがない場合や管理室との通話時は、青画面になります。

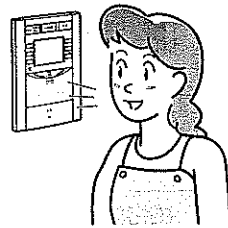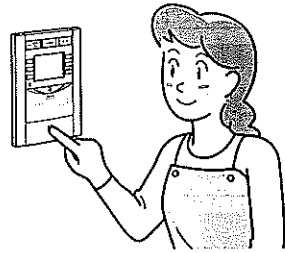

#### 1 通話ボタンを押す

「ピッ」音が鳴り、呼出元表示が点灯に変わります。

#### 2 マイクに向かって通話する

通話開始から約1分後、自動的に終了します。  
管理室との通話の場合、約3分後に自動的に終了します。

聞こえる音量が小さいときは(15 ページ)  
調整ボタンを押す→画面に表示された音量ボタンを押す  
音量ボタンを押すたびに、3段階で音量調整ができます。

#### 3 通話終了時、通話ボタンを押す

「ピッ」音が鳴り画面表示が消え、通話が終了します。



注 通話ボタンを押して終了しないと、室内からの音が漏れます。

### 共同玄関を解錠する

13 ページ

共同玄関にいる相手と通話中に、緑色に点滅している解錠ボタンを押す。

共同玄関が解錠されます。  
解錠ボタンを押すと約5秒後に画面表示が消え、通話が自動的に終了します。

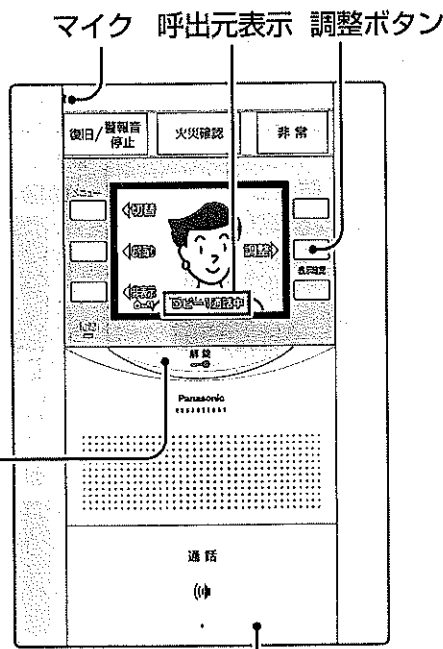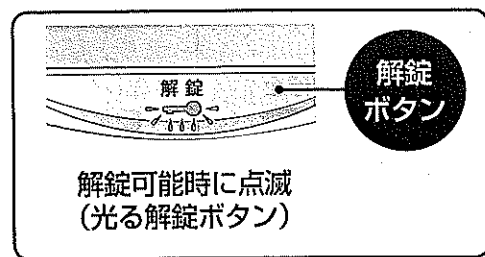

※図は代表機種です。

通話ボタン

### 防犯機能

防犯機能については、取扱説明書の42~44ページ、53~61ページをご覧ください。


### 通話時に便利な機能

#### ゆったりトーク 16 ページ

相手が話す速さよりゆっくり聞こえ、聞き取りやすくなります。

通話中に 1 調整ボタンを押してから、2 ゆったりボタンを押す


・ボタン表示は「ゆったり」から「元の速さ」に変わります。  
元の速さに戻すときは、元の速さボタンを押します。

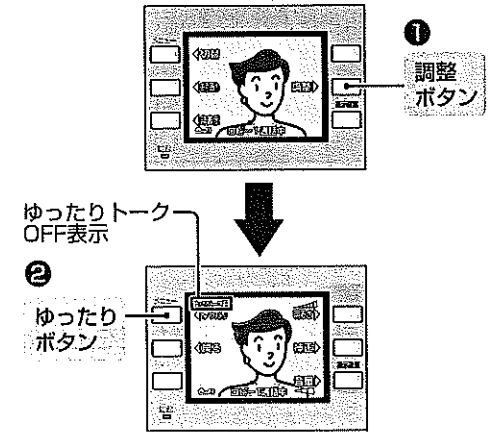

#### お引き取り機能 17 ページ

通話中に電話の呼出音を流し、通話を終わらせるきっかけを作ります。

通話中にお引取りボタンを押す

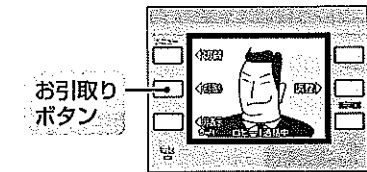


#### 延長機能 17 ページ

1分ごとに通話時間の延長ができます。  
最大3分間の通話が可能です。

「延長」表示が点滅したら、延長ボタンを押す

・通話開始から約50秒後に「延長」表示が点滅します。

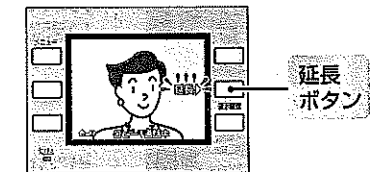


#### プレストーク機能 18 ページ

住戸玄関や共同玄関側の騒音が大きく、室内の音が伝わりにくい場合に相手に聞こえやすくする機能です。


通話ボタンを押しながら通話する

・プレストーク中は住戸玄関や共同玄関側の音が聞こえなくなります。  
相手の通話を聞くときは、通話ボタンから手をはなしてください。

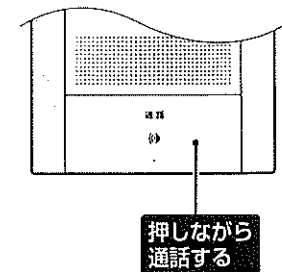

# 画面の表示について

## 表示確認灯が点滅しているとき

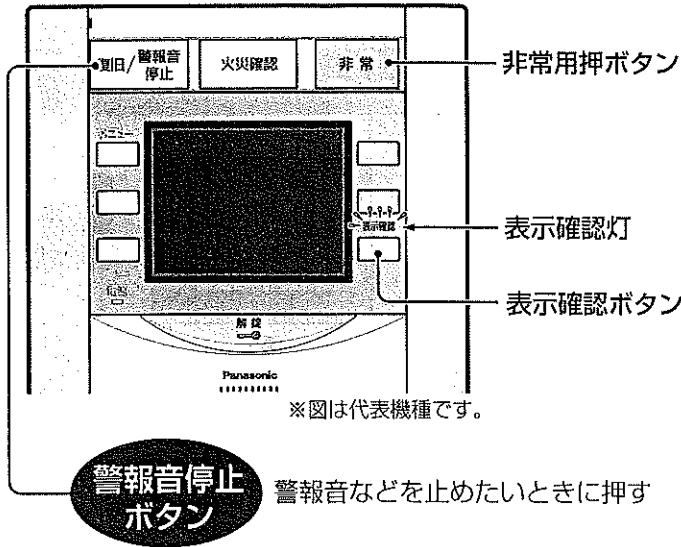

- 表示確認灯が点滅しているとき、表示確認ボタンを押すと表示確認灯が消灯し、画面に表示が出ます。
  - 画面表示は、警報表示の場合は3分以上、お知らせ表示の場合は1分以上何も操作しないと消灯し、表示確認灯が再度点滅します。
  - 複数の警報などが発生していると画面右下に「次画面」が表示されますので、表示確認ボタンを押すと、次の画面を確認することができます。
- 〔次画面に警報画面がある場合、「次画面」の上に「他の警報があります」が表示されます。〕

## ■主な画面の意味と対処方法

お住まいのマンションに設置の機器や機能設定により、表示されない画面があります。

画面表示	意味	対処方法
	火災が発生しています。	状況を確認し、すみやかに初期消火、通報、避難など適切な処置をしてください。警報音は警報音停止ボタンを押すか、感知器が復旧すると止まります。 【P 36~37 ページ】
	ガスもれが発生しています。	ガスの元栓を閉め、窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。警報音は警報音停止ボタンを押すか、ガスがなくなると止まります。 【P 38 ページ】
	ガス・CO警報器が不完全燃焼（一酸化炭素）を検知しました。	窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。不完全燃焼を起こしている機器の使用を止めてください。警報音は警報音停止ボタンを押すか、不完全燃焼を検知しなくなると止まります。 【P 39 ページ】
	非常用押ボタンまたは増設の非常用押ボタンが押されました。	内容を確認のうえ、隣近所へ連絡するなど適切な処置をしてください。警報音は警報音停止ボタンを押すか、非常用押ボタンまたは増設の非常用押ボタンが復旧すると止まります。非常用押ボタンを誤って押してしまったときはもう一度非常用押ボタンを押す。増設の非常用押ボタンを誤って押してしまったときはお使いの機器によって復旧方法が異なります。 【P 45 ページ】

警報表示

画面表示	意味	対処方法
	宅配ボックスに荷物が届いています。	宅配ボックスから荷物を取り出してください。 【P 22 ページ】
	管理室からお伝えしたいことがあります。	管理室を呼び出して、用件を確認してください。 【P 23 ページ】
	コール用押釦が押されて、呼び出しがあります。	呼出内容を確認して、適切な処置をしてください。呼出音は警報音停止ボタンを押すか、コール用押釦が復旧すると止まります。 【P 40 ページ】

※1 コール表示：黄色点灯

## ■その他の画面表示

お住まいのマンションに設置の機器や機能設定により、表示されない画面があります。

感知器作動表示 (SHVT品番のみ) 感知器作動 火災発生→火災確認ボタン 誤報→警報音停止ボタン 【P 36 ページ】	感知器断線 【P 38 ページ】	ガス機器異常 【P 39 ページ】	防犯1表示 【P 42 ページ】
防犯2表示 【P 43 ページ】	※2 地震表示 (震度3~震度5弱未満) 緊急地震速報 震度3 60秒後 【P 46 ページ 48 ページ】	※2 地震表示 (震度5弱以上) 緊急地震速報 震度5弱 60秒後 【P 46 ページ 48 ページ】	※3 地震発生表示 (S波センサー作動) 地震 【P 46 ページ】
地震誤報表示 さきほどの緊急地震速報は誤りでした 【P 47 ページ 48 ページ】	※2 地震テスト表示 緊急地震速報 震度6弱 30秒後 【P 47 ページ 48 ページ】	エレベーター停止 エレベータ停止 【P 49 ページ】	エレベーター復旧 エレベータ復旧 【P 49 ページ】

※1 警報表示に変更することもできます。コール表示は赤色点滅します。(【P 41 ページ】 (施工店または管理会社などに相談してください。))

※2 お住まいのマンションが簡易震度表示の場合、「震度」と「到達予測時間」は表示されません。

※3 お住まいのマンションが簡易震度表示の場合、「S波センサー作動」は表示されません。