




e-Broad
Optical Fiber BroadBand


有線LAN

ご利用方法

有線LANでインターネットを利用する


「e-Broad」と表示のある差込口とお使いの端末をLANケーブルで繋がります。

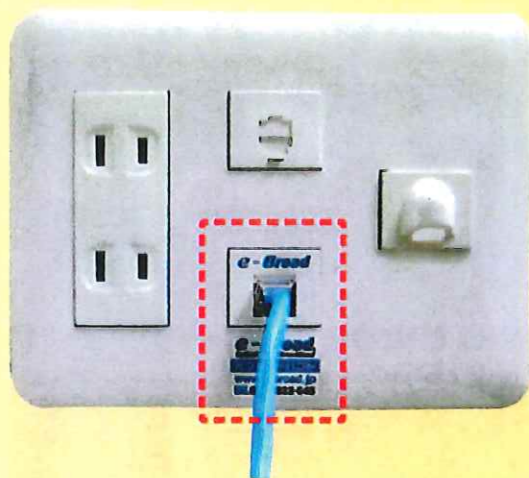

点線  部分が「e-Broad」のLAN差込口になります。
電話線の差込口とお間違えのないようご注意ください。

LANケーブルをご用意ください

基本的には、情報コンセント側のLAN差込口とパソコン側のLAN差込口にLANケーブルを差し込んでいただくことで、インターネットをご利用いただくことができます。

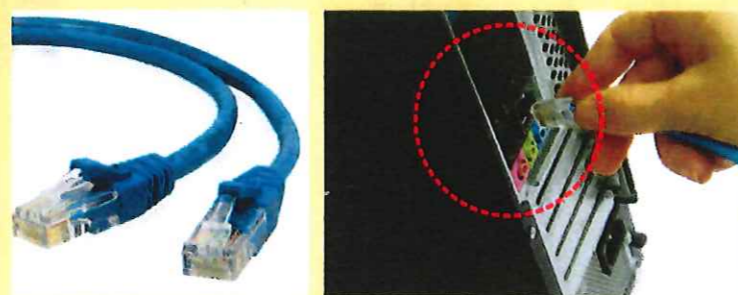

※ カテゴリー5e以上ストレートタイプ
※ LANケーブルと電話線をお間違えのないようご注意ください。


! 「e-Broad」の設備が設置されていない!?

インターネットサービス「e-Broad」は、マンションの設備として全てのお部屋に設置しておりますが、お部屋によりましてはインターネット工事が完了していない場合がございます。お手数ではございますが、お部屋に「e-Broad」の情報コンセントが設置されていない場合は、下記まで宅内工事のお申込みをお願いいたします。

※宅内工事は、月～土曜日(日/祝日/弊社指定休日を除く)9時～17時の時間帯での対応となります。
※混雑状況によっては、お申込みの受付から2～3週間要する場合がございます。予めご了承ください。

e-Broadコールセンター ☎ **0120-333-645**
一次受付専用ダイヤル/24時間365日(受付のみ)

「有線LANタイプ」の「e-Broad」にはWi-Fi機器は付属されておりませんが、市販のWi-Fiルーターの「アクセスポイントモード」でWi-Fi接続が可能です。

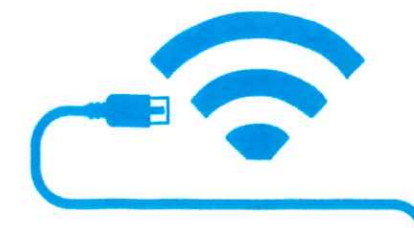

市販のWi-Fiルーターでインターネットを利用する

「e-Broad」のインターネットでWi-Fi(無線LAN)ルーターをご使用いただく場合、ルーター機能を使用せず「アクセスポイント」としてご利用いただく必要がございます。そのため、アクセスポイント(ブリッジモードともいう)の設定が可能なWi-Fiルーターをご準備ください。


例：接続モード切替スイッチ搭載タイプのWi-Fiルーター

アクセスポイント(AP)モードに
“切り替え”てください




ルーター(RT)モード ▶ アクセスポイント(AP)モード
もしくはブリッジ(BR)モード

※あるいは、ルーター(RT)モードをOFFにしてください。

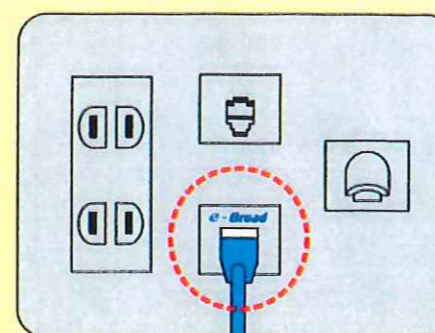

LANケーブルを接続する

情報コンセント側の「e-Broad」と表示のあるLAN差込口とWi-Fiルーター側の所定の差込口にLANケーブルを接続してください。

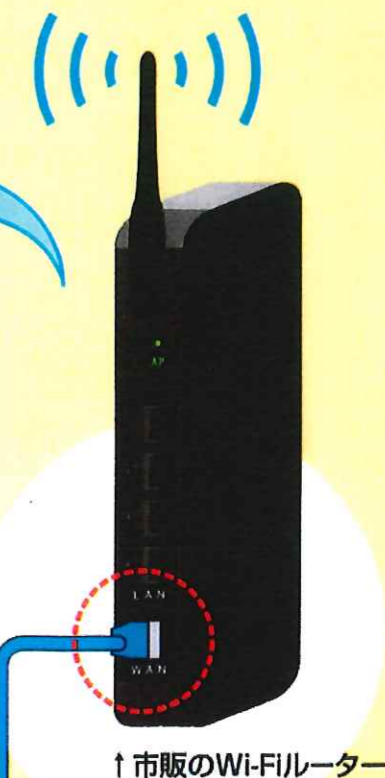

↑市販のWi-Fiルーター

ご所有もしくは、ご購入されたWi-FiルーターのSSIDとパスワードで「e-Broad」のインターネットをWi-Fiでご利用いただけます。

(ご使用になるWi-FiルーターのSSIDとパスワードは、説明書などをご確認ください。)

※Wi-Fiルーターの詳細な使用方法は製品の説明書もしくは製造メーカー様、販売店様にご確認ください。
※弊社サービスを利用した無線LAN対応機器の動作保証はいたしかねます。予めご了承ください。